

# BLACK+ DECKER®

## 取扱説明書

### 18V コードレスドリルドライバー

### BDCDD186K / BDCDD186K2

▶安全上のご注意

P2~P3

▶使う前に

P4~P6

▶使い方

P7~P11

▶その他の情報


P11~P13

▶仕様/能力

P14

▶保証書

P15~P16

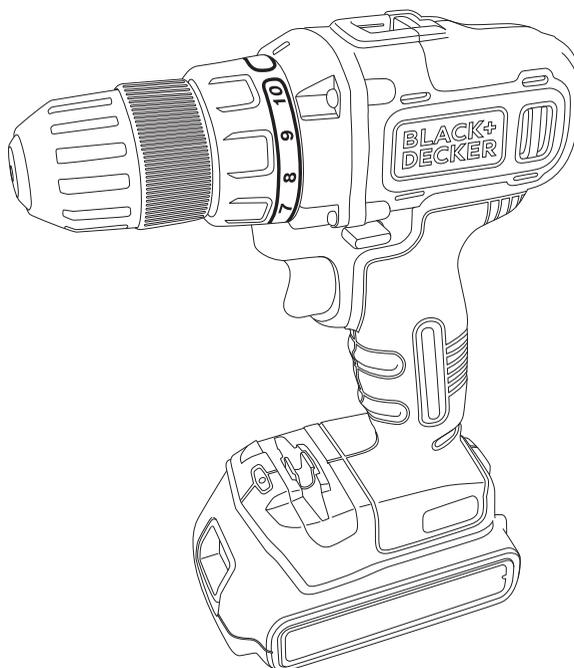

このたびはブラック・アンド・デッカー「18V コードレスドリルドライバー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

この取扱説明書は、必ず保管してください。

## 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。この取扱説明書は、電動工具をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



### 注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



## 警告

・**バッテリーの充電は、専用充電器を使う。**  
指定機器以外の充電はしないでください。  
破裂して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。

・**バッテリーの端子間を絶対にショートさせない。**  
バッテリーの端子部に金属物を接触させないでください。  
発煙、発火、破裂等の恐れがあります。

・**バッテリー／充電器を分解加工火中投入などをしない。**  
液もれ・発熱・発火・破裂につながります。  
充電器は修理できる構造とはなっていません。  
漏れ出した液体が皮膚に触れた場合は：  
石鹸と水で直ちに洗い落としてください。  
電池液が目に入った場合は、きれいな水で十分に洗い流してから、医師の診察を受けてください。

・**バッテリー／本体を高温になるところに放置しない。**  
液漏れ・発熱・発火・破裂・変形につながります。

・**周囲温度が5℃以下、あるいは40℃以上のときは充電しない。**  
破裂や火災の恐れがあります。

・**充電器は交流100ボルト以外では使わない。**  
昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機を使用したりすることはしないでください。  
異常に発熱し、火災の恐れがあります。

・**雨中や湿った場所など本体内部に水が入りやすい環境では使用しない。**  
湿気はモーターなどの電気絶縁を低下させ、感電事故につながる恐れがあります。

・**充電器、バッテリーが損傷した場合には使用しない。**  
火災・感電につながります。

・**危険物のまわりでは決して作業しない。**  
スイッチのオン・オフ時にスパーク（火花）が発生しますので、引火性の液体やガスのある場所の近くで使用しないでください。

・**専用のバッテリーでのみ本製品を使う。**  
他社製のバッテリーでの本製品のご使用は、火災を引き起こす危険性があります。

・**スイッチがオンできない、あるいはオフができない場合は、使用を中止する。**  
スイッチの故障した電動工具は、不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

・**保護メガネや他の保護器具を使用する。**  
飛散する切り粉から目を守るために保護メガネを必ず着用してください。切り粉が多量に出る作業では、防塵マスクを併用してください。作業環境によっては耳栓、ヘルメット、手袋、安全靴の使用も必要です。

・**指定の付属品、アタッチメントを使用する。**  
使用を推奨していない付属品やアタッチメントの使用は危険をとまなうことがあります。

・**加工材はしっかりと固定する。**  
クランプや万力などで加工材を固定してください。電動工具は両手で保持し、安全な作業を行ってください。

・**次の場合は、必ずスイッチを切り、バッテリーを本体から外す。**

- ①お手入れや点検。
- ②刃物やビット類の交換。
- ③その他危険が予想される場合。

**・常に注意して作業を行う。**

電動工具を使用する際、取扱方法、作業の手順、周囲の状況などに十分注意し作業に集中してください。疲労時や飲酒、薬の服用時などには決して作業をしないでください。作業時の集中力の欠如は重大な事故を引き起こす原因となります。

**・ご使用の前に、損傷部品を点検する。**

本体やその他の部品に損傷がないか点検してください。また正しく動作するか、所定の機能が発揮されることを確認してください。



## 注意

**・お手入れの際や長期間使わないときは、安全のため必ず電源プラグを抜く。**

感電や火災の恐れがあります。

**・充電器は屋内のみで使用する。**

充電器を濡れた場所や、ちらかった場所では使用しないでください。  
特に水まわりでの使用や、水の中に浸けたりしないでください。感電の恐れがあります。

**・明るく清潔で、安全な場所で作業する。**

散らかった作業場や作業台での作業は事故の原因になります。

**・適切な服装で作業する。**

そで口の開いた服装や宝石類を身に付けて作業しないでください。  
電動工具の駆動部分に巻き込まれる恐れがあります。屋外で作業をする際には、滑り止めのついた履き物を着用することをお勧めします。  
必要に応じて、作業帽をかぶってください。

**・使用していない電動工具は、安全な場所に保管する。**

お子様や初心者の方の手が届かないところに保管してください。  
電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なものです。

**・電動工具に無理な力をかけない。**

電動工具は、機械本来の用途や負荷状態の限度内でご利用いただくのが基本です。  
また、適した速度で使用するによって、仕上がりの良い安全な作業ができます。

**・充電器の電源コードを乱暴に扱わない。**

①コードの部分をもって充電器をぶら下げて持ち運んだり、コンセントから外す際にコードを引っばったりしないでください。  
②コードを熱いものや油、薬品類に接触させたり、鋭利なものでキズをつけないように注意してください。感電やショート等の恐れがあります。  
万一、誤ってコードが損傷した場合は、その箇所に手を触れず直ちにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。キズついたコードは火災を引き起こす危険性があります。

**・電動工具を駆動させたまま、台や床などに放置しない。**

けがの原因になります。

**・調節用キー、レンチなどは、使用時以外は必ず取り外す。**

スイッチオンする前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が全て取り外されているかどうか、常に確認してください。

**・作業にあった電動工具を使用する。**

指定された用途以外には、ご使用にならないでください。

**・無理な姿勢で作業をしない。**

常に足場を安定させ、バランスを保つようにしてください。  
無理な姿勢は、思わぬ事故を引き起こす原因となります。

**・使用後は常に手入れをする。**

ハンドル部や握り部は常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。



**・電動工具・バッテリー・充電器のラベルには、下記のマークが含まれることがあります。**

V	電圧
— —	直流
回	二重絶縁
⚠	注意
No	無負荷状態での回転数
○○○○min <sup>-1</sup>	1分毎の回転数


**・電動工具と刃物類は、こまめに手入れをする。**

安全で効率のよい作業をするために、刃物類はよく手入れをし、シャープな状態を保ってください。

誤って充電器の電源コードを破損した場合は、その箇所に手を触れず直ちにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。傷ついたコードは火災を引き起こす危険性があります。  
危険を回避するため、速やかにブラック&デッカーで修理してください。

## 使う前に

製品をご確認ください  
各部の名称

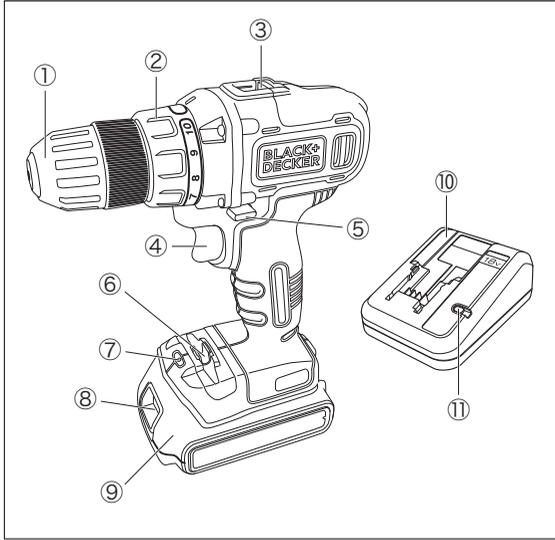

- ①キーレスチャック (チャックカバー)
- ②クラッチ (トルク調整装置)
- ③2段階スピード切り替えスイッチ
- ④無段変速トリガースイッチ
- ⑤正転/ロック/逆転スイッチ
- ⑥ビットホルダー
- ⑦LEDライト
- ⑧バッテリーリリースボタン
- ⑨バッテリー
- ⑩充電器
- ⑪充電ランプ

緑点灯：充電完了

緑点滅：充電中


赤点滅 (●●●●●)：バッテリー不良

赤点滅 (■■■■)：高温/低温待機


付属品	BDCDD186K	BDCDD186K2
1.5Ah バッテリー (品番：BL1518N)	1	2
急速充電器 (品番：LC1418N)	1	1
両頭ビット	1	1

## 充電の手順

### ◆充電のしかた

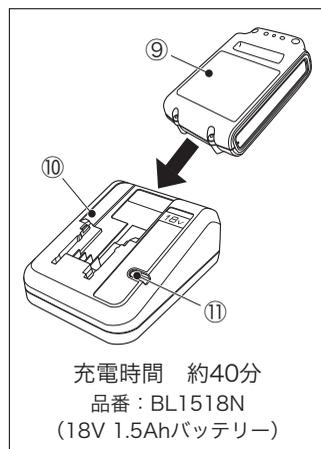

- (1) 充電器(10)の電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- (2) バッテリー(9)を充電器の差し込み口に差し込んでください。自動的に充電を開始します。
- (3) バッテリーを充電器の矢印の方向に奥までしっかり差し込むと充電器上の充電ランプ(11)が緑色に点滅します。これは、「充電中」を意味します。充電が完了すると、充電ランプが緑色に点灯します。バッテリーを差し込み口から抜くと充電ランプは消灯します。

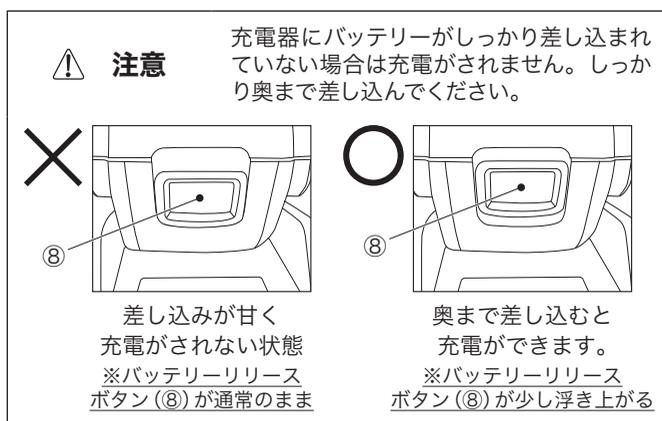

### ◆保管方法・ご使用前の注意事項

- 工場からの出荷時点では、バッテリーは十分に充電されていないので、ご使用前に充電を十分にしてください。
- コンセントから充電器のプラグを抜いた状態で、バッテリーを充電器に載せた状態で放置すると、バッテリーに不具合が生じる場合がございます。収納の際は、バッテリーを充電器から外してください。
- 長期間ご使用にならない場合、バッテリーは充電してから保管することをおすすめします。
- バッテリーの劣化を避けるため、バッテリーを定期的にご使用するか、充電を行ってください。空のバッテリーは1週間以内に充電を行ってください。

### ◆充電時間

- 通常の使用後の場合は約40分でフル充電されます。工場からの出荷時点では、バッテリーは十分に充電されていないので、ご使用前に充電を十分にしてください。
- コンセントから充電器のプラグを抜いた状態で、バッテリーを充電器に差し込んだ状態で放置すると、バッテリーに不具合が生じることがあります。収納の際は、バッテリーを充電器から外してください。

### ◆バッテリー温度探知機能（バッテリーの温度トラブル）

- ・使用直後の高温なバッテリーや、低温な場所で保管されていたバッテリーを充電器に差し込んだ場合、充電は行われません。

このとき、充電ランプが赤色に点滅してお知らせします。

その際の点灯は長い点灯と短い点灯を交互に繰り返すように起こります。

適正温度範囲以外での充電によるバッテリーの損傷を防止するためであり、バッテリーの温度が適正範囲内になれば、自動的に充電を開始します。この場合、バッテリーを充電器に差し込んだまましばらく放置してください。

### ◆不良バッテリー探知機能

- (1) 何らかの故障が発生したバッテリーを充電器に差し込んだ場合、充電ランプが赤色に等間隔に点滅してお知らせします。
- (2) この場合、バッテリーを一旦充電器から外し、もう一度差し込んでください。
- (3) 2、3回繰り返しても充電ランプが赤く点滅する場合、異なるバッテリーを充電器に差し込み充電器が故障していないか確認してください。
- (4) 長い間使用していない、又は初めて使用するバッテリーは、充電ランプが赤く点滅する場合がありますが、そのまましばらく差し込んでおくと、赤い点滅から緑の点滅に変わり、充電が開始されます。この場合は不良ではありません。
- (5) 故障したバッテリーは、お買い求めの販売店にお持ちください。

### ◆充電がうまく行われなときは

- (1) 電源コンセントに電灯などの他の電気器具を接続して、電流が流れているかを調べる。
- (2) 電源コンセントが、壁の電源スイッチと連動しているか確認する。
- (3) 周囲温度が+5℃以上、および+40℃以下の環境下で充電を行ったか確かめる。
- (4) バッテリーの温度が+45℃以下か確かめる。
- (5) それでも充電されないときには、お買い上げの販売店にお買い上げの際のレシートなどと一緒にご持参の上、ご相談ください。



#### 充電上の注意事項


- ・充電中、充電器とバッテリーは触れると熱を感じます。これは正常な状態であって、問題はありません。
- ・作業中に本製品の作業量がおちてきた場合、バッテリーを再充電してください。バッテリーの力が弱くなった状態で作業を続けしないでください。
- ・連続して充電する際は、充電器が著しく熱くなっていないか確認してください。著しく熱く感じられる場合は、温度が下がったことを確認した上でご使用ください。

## 使い方


### ◆バッテリーの取り付け方



ブラック・アンド・デッカー製バッテリーは充電されていない状態で出荷されます。最初のご使用のときは、ご使用前に必ず充電を十分にしてください。

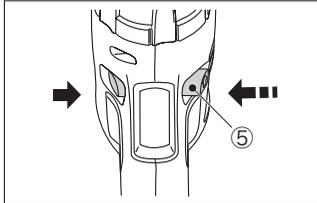


(1) バッテリーを本製品に取り付けるには、正転/ロック/逆転スイッチ (5) を中央のロック位置にセットして、モーターが誤って回転しないようにしてください。

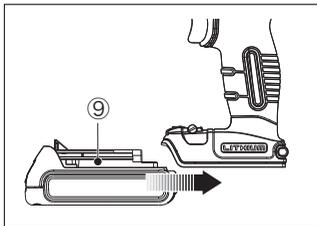

(2) 本製品の握り部分の下にある挿入口にバッテリー (9) を入れて「カチッ」としっかりとハマるまで差し込んでください。


### ◆バッテリーの取り外し方

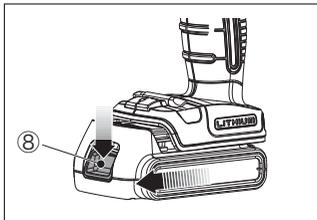

(1) バッテリーを製品本体から取り外すには、正転/ロック/逆転スイッチを中央のロック位置にセットして、モーターが誤って回転しないようにしてください。

(2) バッテリー前面にあるバッテリーリリースボタン (8) を押しながら、前方向にスライドして抜いてください。

### ◆再充電

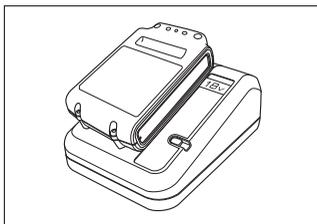

作業中に本製品の作業量がおちてきた場合、もしくはいつものように力強く作動しない場合は、バッテリーを再充電してください。





バッテリーを交換する際、本体が著しく熱くなっていないかご確認ください。著しく熱く感じられる場合は本体の使用を止め、温度が下がったことを確認してください。


## ◆先端工具の取り付け・取り外し（キーレスチャック）

### ⚠ 注意

製品のキーレスチャックはあらかじめチャックが開いた状態で出荷される場合があります。その際は、チャックカバー後半部を押さえながら、下記の矢印の方向にチャックカバー前半部を回し、一度チャックを完全に締められた状態にしてください。その後、(1)～(2)に記載されている手順に従い、ビットの取り付けを行ってください。

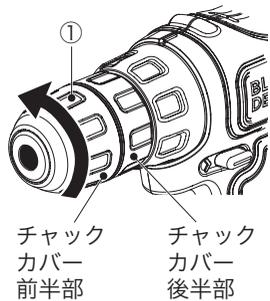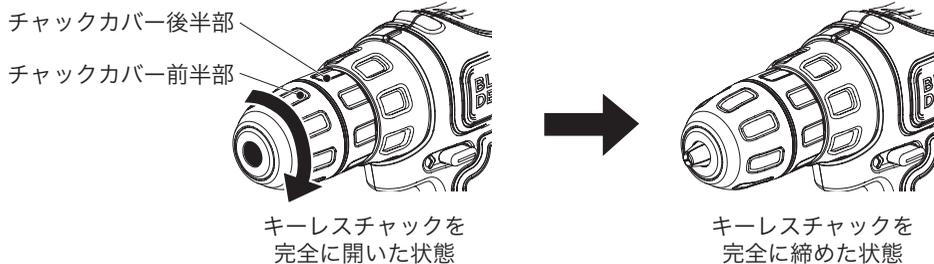

(1) 本製品にはキーレスチャック①が装備されています。チャックカバー後半部を押さえながら、前半部を反時計回りに回してチャックを開いてください。使用するビットを開いたチャックの中に20ミリ程度押し込んでください。

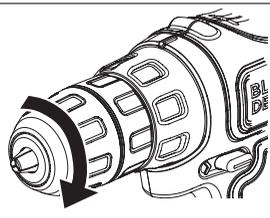


(2) チャックカバー後半部を押さえながら、前半部を時計回りに回してキーレスチャックを締めてください。キーレスチャックの3本の爪がビットを挟み込み、固定します。作業が終わったら、再びチャックカバー後半部を押さえながら、前半部を反時計回りに回し、ビットを取り外してください。

### ⚠


- ・ビットの交換の際はバッテリーを取り外して行ってください。
- ・正転／ロック／逆転スイッチを中央のロック位置にセットして、モーターが誤って回転しないようにしてからチャックを開閉してください。
- ・片一方の手・指でトリガースイッチを作動させて、もう一方の手でチャックカバーを開閉させるのは大変危険ですので、絶対にしないでください。
- ・使用中にキーレスチャックが緩むことがあります。その際は再度、時計回りにチャックカバーを回してキーレスチャックを締めてください。

### ◆無段変速トリガースイッチ

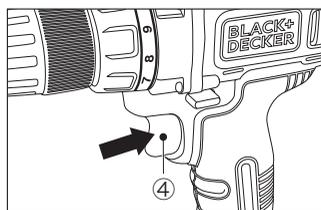


左図のように、無段変速トリガースイッチ（④）を引くと作動します。またトリガースイッチを放せば止まります。トリガースイッチには無段変速機能が組み込まれていますので、深く引くと高速、浅く引くと低速というように速度を調節できます。作業の内容に合わせてトリガーの引き具合で速度を調節できるので大変便利です。

### ◆2段階スピード切り替えスイッチ

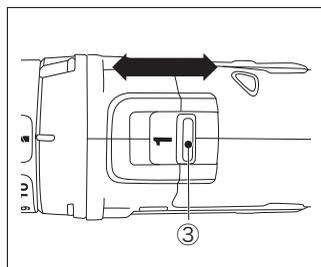


2段階スピード切り替えスイッチ（③）を後方（ポジション1）にスライドさせると低速／高トルクの設定になり、前方（ポジション2）にスライドさせると高速／低トルクの設定となります。

### ◆正転／ロック／逆転スイッチ

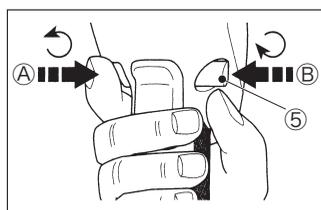


左図の方向から見て、正転／ロック／逆転スイッチ（⑤）をAから一杯に押すと正転します。スイッチをBから一杯に押すと逆転します。このスイッチを中央位置にセットしておくと、トリガースイッチがロックされて動かなくなります。使用しないときは、ロックをかけた状態にしておいてください。このスイッチの位置を替えるときは、必ずトリガースイッチを放してください。

### ◆1秒以内完全停止ブレーキ機能

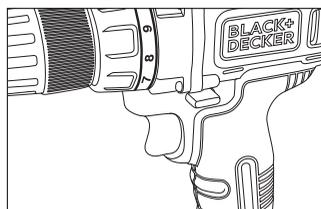


本機にはトリガースイッチを放すと一秒以内に回転が完全停止する機能がついています。ネジ締めや穴あけの角度を修正したり、ネジ締めや穴あけ作業の量をこなす時などに大変便利です。

### ◆LEDライト・ビットホルダー

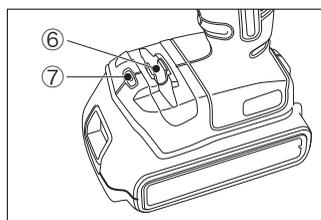

本製品にはLEDライト（⑦）が搭載されています。トリガースイッチを引くとLEDライトが点灯します。トリガースイッチを放すとLEDライトが消灯します。LEDライトは暗所の作業に最適です。また、本製品にはビットホルダー（⑥）が装備されています。六角軸タイプのビットを保持することができます。

### ◆クラッチ（トルク調整装置）

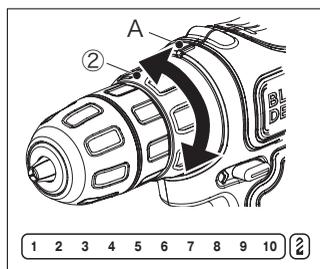


本機ではトルク（締め付けの強さ）調整によって、様々な作業に適した作業が行えるようになっています。

クラッチ（②）を時計回り・反時計回りに回し、本体上部にあるAの位置に希望するトルクを合わせて使用してください。

目盛が大きくなるほどトルクが大きくなり、その設定トルクを上回る力が機械にかかった時は内蔵されているクラッチが滑り、それ以上の無理な回転が行われずに空転させます。

### ◆作業中のヒント


#### ◆ネジ締め作業

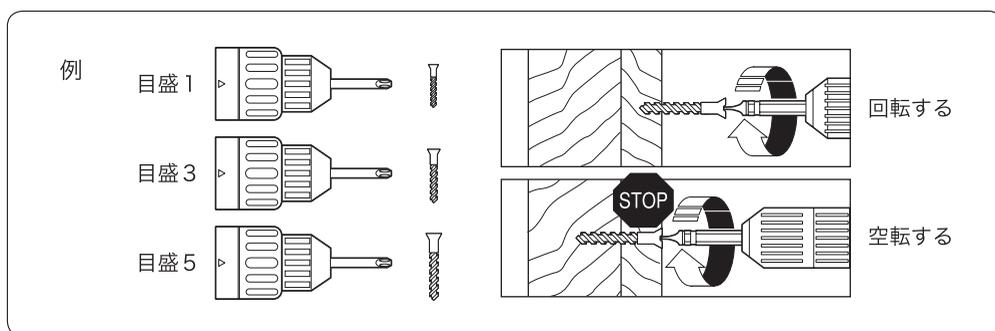

太いネジには高いトルク設定が必要ですが、細いネジにはあまり高いトルクはかえってネジを痛めます。何本かのネジ締めをする時に、最初の一本目でネジの頭が板とピッタリ平面になるところで回転が止まるようなトルクを見つけてそのトルクに設定しますと、二本目以後のネジ締めで平面を出すのが容易になります。

加工面を保護するためには、低いトルクで作業を開始してください。

#### ◆穴あけ作業

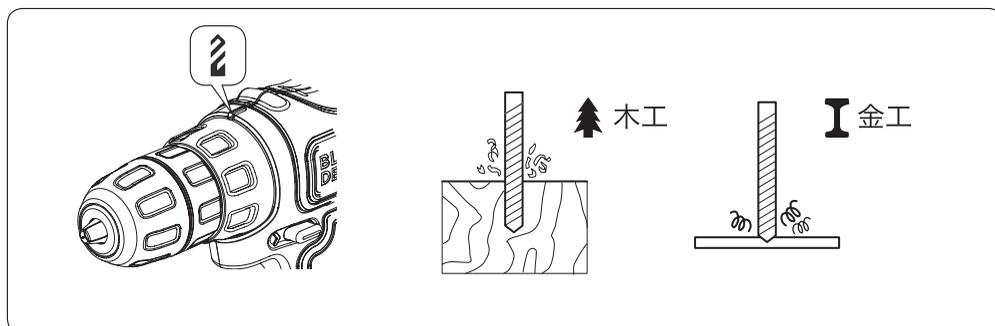

穴あけ作業には、11段階目のクラッチポジション“②”の位置にクラッチをセットしてください。この位置ではトルク調整装置が作動しません。

・トリガースイッチには無段変速機能がそなわっています。穴あけ作業を開始する際ドリルビットの先端を作業目標にあてがい、トリガースイッチ（④）を浅く引き、低速の状態で作業を開始してください。穴が深くなるにつれトリガースイッチを深く引き、回転速度をあげてください。

- ・ 鉄工穴あけを行う際、鉄工用のドリルビットをお買い求めください。鉄工穴あけ作業の際、潤滑油をご使用ください。鋳鉄や真ちゅうに穴あけ作業を行う際は、潤滑油を使用しないでください。
- ・ 木工穴あけを行う際、作業物の下側に不要な木材を置き一緒にあけるか、キリの先端が少し出たときに裏返しにしてあけるときれいに仕上がります。
- ・ 穴あけ作業中、作業物に対して真っ直ぐに力をかけてください。無理な力を作業物に加えないでください。かえって作業効率が悪くなりますし、モーターやドリルビットを早く消耗させることにつながります。
- ・ 作業中に本機が異常に熱を持った場合は本機を数分休ませた後、ご使用ください。

## その他の情報

### ◆市販ビットの使用

市販ビットで長さの長いもの、素材強度の弱いものは締め付けトルクが減少する場合があります。またネジやボルトのサイズに合わないビットを使用した場合、締め付けトルクは低下します。

## メンテナンス

製品の掃除には、から拭き、水またはぬるま湯でうすめた中性洗剤を湿らせた布で表面を拭いてください。テレピン油、ペイント用シンナー等の薬品は使用しないでください。製品内部に液体が入らないように、また製品本体を液体に浸けないように十分注意してください。

## リサイクル バッテリーと環境



Li-Ion

リチウム電池は  
リサイクルへ

本製品に使用しているバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。バッテリーや製品の廃棄の際には、下記の手順に従いリサイクルにご協力ください。

- (1) バッテリーは動かなくなるまで使いぎってください（バッテリーには寿命があります）。
- (2) 動かなくなったバッテリーは、充電式電池リサイクル協力店またはブラック・アンド・デッカーにお持ち込みください。  
(充電式電池リサイクル協力店はJBRCのホームページより検索ください。  
<https://www.jbrc.com/recycle/kensaku.html>)



使用済みバッテリーを分解しないでください。

## アクセサリー

本製品の付属品はブラック・アンド・デッカーや各販売店にて販売しております。付属品についてのお問い合わせは、ブラック・アンド・デッカーまでご連絡ください。



付属品一覧は弊社  
WEBカタログから  
ご確認ください。

## お問合せとFAQ

本製品のお問合せとFAQは弊社ホームページよりご確認ください。下記のQRコードよりアクセスし、ご都合が良い方法でお問合わせください。

お問い合わせ



FAQ



## アフターサービスについて

本機の修理、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店、または当社ホームページ「お問い合わせ」内の「メールでのお問い合わせ」よりご依頼ください。修理の知識や技術のない方が修理を行いますと、事故やケガのおそれがあります。

「充電器」「バッテリー」は修理対応を行っておりません。保証内対応をご希望されるお客様は、お買い求め頂いたお店もしくは、弊社コンタクトセンターにご相談ください。

### お問い合わせ頂く前に

お問合せ前に下記の内容をご用意ください。

1年間のメーカー保証をつけさせて頂いております。修理のご用命の場合は、簡単に不具合の内容をお書き頂き、ご購入履歴と共にお送りください。

1. お客様のお名前、ご住所、お電話番号
2. 商品名および機種名（例：電動工具 マルチツール EVO183）
3. ご購入年月日履歴（レシート等）
4. ご購入店名
5. 故障または、異常の内容（できる限り具体的にお伝えください。）

### 修理の流れ

弊社にて対応ご依頼の場合の修理の流れは下記になります。

#### 1. 【配送】

お買い上げの販売店にお預け頂くか、ブラック・アンド・デッカーコンタクトセンターにご連絡ください。またその際の諸経費はお客様の負担となります。

※送料に関しては購入時点における製品の不具合、製品製造時の作業ミスや、出荷・輸送時の破損などで発生する不良に関してはメーカー負担、それ以外に関してはお客様負担とさせていただきます。

#### 2. 【点検】

有償の場合：弊社にて点検とお見積

#### 3. 【見積】

保証内の場合：ご連絡する事はございません。

有償の場合：お見積を弊社からお伝えさせていただきます。

（ご同意されず返却する場合の送料はお客様のご負担になります事をご了承ください。）

#### 4. 【修理】

保証内の場合：故障品が届きましたら速やかに修理をさせていただきます。ご返却の際の通知をさせて頂く事はございません。

有償の場合：お見積にご同意頂きましたら、速やかに修理をさせていただきます。

#### 5. 【お客様へご返却】

有償修理の場合：往復の送料はお客様に御負担頂いております。お支払いはヤマト運輸代金引換にてお支払いください。

## 仕 様

▽本体	
定格電圧	DC18V
回転数	0-360 / 0-1400 (回転/分)
クラッチ (トルク調節)	10 + 1 (ドリルモード)
最大トルク	40N・m
チャック能力	両面幅1-10mm
本体質量 (バッテリー含む)	1.23kg
外形寸法 (バッテリー含む)	長さ180mm×幅78mm×高さ225mm
▽最大能力	
木工穴あけ	φ25mm
金工穴あけ	φ10mm
ネジ締め	90mm長
▽1充電あたりの作業量目安	
ネジ締め：パイン材 (φ4.0mm×32mm) 	約492本
穴あけ：2mm鉄板 (φ5mm孔) 	約46孔

※製品仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。

※最大能力、作業量目安は作業環境により異なります。目安として参照ください。

### <輸入販売元>

#### ポップリベット・ファスナー株式会社

ツール事業部 (ブラック・アンド・デッカー)

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6

紀尾井町パークビル8F

Tel:03 (3288) 3010 Fax:03 (3221) 8220



公式サイト

[www.blackanddecker-japan.com](http://www.blackanddecker-japan.com)



facebookサイト

[www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN](http://www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN)

# 製品保証書

## <保証規定>

保証期間：お買い上げ日より1年間。

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状態で、本製品が故障した場合には、保証内修理をいたします。  
保証内修理をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店、またはブラック・アンド・デッカーまでご持参、ご送付ください。  
その際の諸費用は、お客様の負担となります。
  - ・製品
  - ・必要事項を記入した本書
  - ・レシート(領収書)またはそのコピー
  - ・故障または、異常の内容をお書き頂いたメモ
- 2) ブラック・アンド・デッカー認定サービスセンターが保証対象の認定を行います。
- 3) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理または交換となります。
  - ◆本書、お買い上げの日付を証明するレシート(領収書)またはそのコピーがない場合
  - ◆ご家庭以外(業務用としてなど)で使用した場合の故障および損傷
  - ◆オークションや、中古品など新品でご購入した以外の場合
  - ◆移動、落下、水没など製造上の問題以外による故障および損傷
  - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
  - ◆不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ◆火災・地震などの天災、騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
  - ◆海外など、ご利用電源が100V(50 / 60Hz)でない環境でのご使用による故障および損傷
  - ◆保証期間経過後のご依頼
  - ◆温度、湿度など適正な環境以外でのご使用による故障および損傷
  - ◆過負荷をかけ続けた場合、または不具合が発生しているながら継続ご使用による故障および損傷
  - ◆製品上に刻印されているデータコードが認識できない場合
  - ◆セット品のうち一部の製品において他の製品とデータコードが一致しない場合
  - ◆製品を貸与されてのご使用による故障および損傷
- 4) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 6) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7) 本規定は予告なく変更されることがあります。

※ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター、チェーン等の消耗品は保証の対象外です。

## <アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッカーまでお問合せください。

## <個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報(以下「個人情報」)を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。

**BLACK+DECKER**

## ブラック・アンド・デッカー 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄	
フリガナ	
お名前	
TEL	( )
ご住所	(〒 ) 都道府県
製品名	型番
18V コードレス ドリルドライバー	BDCDD186K / BDCDD186K2
お買い上げ日	販売店名
年 月 日	
販売店住所	
TEL : ( )	

ポププリベット・ファスナー株式会社  
ツール事業部（ブラック・アンド・デッカー）

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル8F  
TEL:03(3288)3010 FAX:03(3221)8220